

コールドフルーツ アイスクリームブレンダー SF00

取扱説明書



ご使用前に必ずお読みになり、理解してください。
いつまでも大切に保管してください。

●重要なお知らせ

1. オカネツ工業株式会社(以下当社と記す)は、この取扱説明書記載の指示事項を守らなかった場合や、アイスクリームブレンダー(以下本製品と記す)を改造した場合、あるいは操作・保守作業にあたり、通常必要とされる注意または用心をしなかった場合に生じた損害または傷害に対して一切責任を負いません。
2. 本製品の取扱い上の危険性について、すべての状況を予測することはできません。そのため、取扱説明書の記載事項や本製品に表示してある注意事項は、すべての危険性を想定しているわけではありません。
本製品の操作または日常点検や保管を行う場合は、取扱説明書の記載および本製品に表示されている事項に限らず、安全対策に関しては十分な配慮が必要です。
3. 本製品の性能や耐久性は、それ自身の設計の良否、使用材料の適否および製作技術の巧拙によることもありますが、一方で日常の取扱い、整備の良し悪しにも影響されます。
4. 本製品は、国内での使用を前提にしています。したがって、海外諸国での安全規格等の適用・認定等は実施していません。本製品を国外に持ち出した場合に当該国での使用に対し事故等による補償等の問題が発生することがあっても、当社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。
5. 事故や傷害の発生を避けるため、本来の使用目的以外の本製品の使用やこの取扱説明書に述べている以外の操作・保守作業はしないでください。

正しく使用していただくため、ぜひ守っていただきたい重要ポイントは上記のとおりですが、これ以外にも本文の中で使用上ぜひ守っていただきたい事項に  を付して 説明の都度取り上げております。よくお読みいただき、必ず守っていただくようお願いいたします。

は じ め に

このたびは、アイスクリームブレンダーをお買いあげいただき、ありがとうございました。この取扱説明書は本製品の正しい取扱いおよび簡単な点検・手入れについて守っていただきたい安全に関する事項を説明しています。

- ・ご使用前によくお読みいただき十分理解され、安全で快適な作業をするために、この冊子をご活用ください。
 - ・お読みになった後も身近な所に保管し、いつでも読めるようにしてください。
 - ・本製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を本製品といっしょにお渡しく下さい。
 - ・本製品の品質・性能向上あるいは安全上、使用部品を変更することがあります。
- その際にはお買い上げの製品と、この説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本製品の使用目的について

- ・本製品は、冷凍した果実・野菜とアイスクリームを混ぜ合わせる目的で使用し、それ以外では使用しないでください。
- ・本製品を使用目的以外の使用や改造をした場合は、保証の対象になりません。
(詳細は保証書をご覧ください)

食品衛生法に基づく食品等事業者の法的責務

食品衛生法により、食品等事業者は自らの責任において食品の安全性を確保するよう求められています。製品の安定した性能維持のために毎日の点検・清掃を行い、衛生的にご使用ください。

お客様の個人情報に関するお取り扱いについて

当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通りお取り扱いします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2.当社は、お客様の個人情報を下記の場合を除いて第三者への開示・提供はいたしません。
 - ・修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合
 - ・法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合
 - ・その他正当な理由がある場合
- 3.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
お客様の個人情報に関するお問い合わせは、販売店にお願いします。

安全に関する表示について

本書に記載した注意事項や機械に貼られた⚠の表示があるラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、⚠表示ラベルが剥がれたり、汚損した場合は販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

●注意事項について

本書では特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように区分して表示しています。

 危険	その警告に従わなかった場合は、死亡または重傷を負うことになるものを示します。
 警告	その警告に従わなかった場合は、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。
 注意	その警告に従わなかった場合は、ケガを負うおそれのあるものを示します。
重要	注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

●図記号について

それぞれの記号の意味は下記の通りです。



特定の行為を禁止する



改造・分解禁止



水濡れ禁止



プラグを水にぬらすこと禁止



ぬれ手で触ること禁止



火中に投じること禁止




高温・直射日光にさらすこと禁止



指示を守ること



取扱説明書をよく読むこと

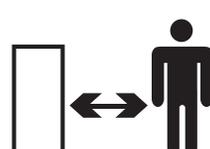


機械との間に安全な距離をとること



火災・発火・破裂の恐れあり



表面の高温やけどに注意

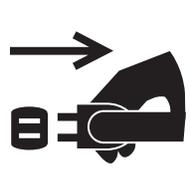


プラグをコンセントから抜くこと



感電の恐れあり



巻きこみに注意

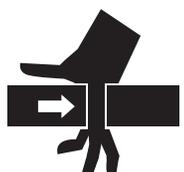

はさまれに注意

目次

1. 安全に使用するために

1-1 使用する前に

- 使用する人の条件5
- 専用電源を使用すること5
- 湿気の多いところや、水のかかりやすい場所に設置しないこと5
- 電源コードを傷つけないこと5
- 濡れた手で、電源プラグなど電気部品に触れたり、操作しないこと5
- 周辺のガス器具などからガスが漏れていたら、ガスの元栓を閉めて、換気すること5
- 熱器具を周囲に置かないこと5
- 可燃性のスプレーを近くで使用したり、揮発性、引火性のあるものを置かないこと5
- 製品に直接水をかけないこと5
- 改造は行わないこと5
- 修理技術者以外の方は分解したり、修理しないこと5
- 電源プラグの抜き差しによる製品の運転・停止は行わないこと5
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持って抜かないこと5
- お手入れや点検をするときは、電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグも抜くこと5
- 電源スイッチが「OFF」に作動した場合には、販売会社へ連絡すること6
- 異常時(焦げ臭いなど)電源スイッチを切つて、すぐに販売会社に連絡すること6

1-2 注意

- 設置は丈夫で平らなところに水平になるように据え付けること6
- この製品の上に重量物や飲料を入れた容器を置かないこと6
- カップ、スクリューの洗浄は食洗機を使用しないこと6

1-3 衛生

- 掃除・お手入れは、こまめに行うこと6
- 手を清潔にしたうえで、各部の取り扱いやお手入れを行うこと6

2. サービスと保証について

- 2-1 商品の保証について7
- 2-2 ご相談窓口7
- 2-3 表示ラベルの位置7
- 2-4 補修用部品の供給年限について7
- 2-5 注意ラベル貼り付け位置8

3. 各部の名前と働き

.....9

4. 作業前点検

4-1 点検の項目

- 運転する前に10
- 運転時に10

5. 運転と使用方法

5-1 運転の準備11

5-2 スクリュー、カップの着脱方法

- カップ取付11
- カップ取外し11
- スクリュー取付11
- スクリュー取外し11

5-3 運転方法11

5-4 運転に関する注意

- 適応食材(ブレンドできる食材)13
- 不適応食材(ブレンドできない食材)13

6. お手入れと点検

6-1 お手入れのしかた14

6-2 点検15

6-3 長期停止15

7. 不調時の処置

7-1 一覧表16

8. 主要諸元

8-1 主要諸元17

8-2 標準付属品18

8-3 消耗部品18

1. 安全に使用するために

1-1 使用する前に



・本製品を使用する前に取扱説明書と本製品に貼ってある表示ラベルをよく読み理解して使用してください。

●使用する人の条件

次の項目に該当する人は機械を使用しないでください。

- ・本書および貼付ラベルの内容が理解できない人
- ・視力不足などで表示内容が読めない人
- ・飲酒時や体調の悪い人
- ・機械を操作するのに自信のない人
- ・16歳未満の人



誤操作をしやすく思わぬ事故を起こすことがあります。

●専用電源を使用すること

電源コードは途中で接続したり、タコ足配線をする、感電、発熱、火災、および誤動作の原因になります。



●湿気の多いところや、水のかかりやすい場所に設置しないこと

絶縁低下から漏電、感電の原因になります。



●電源コードを傷つけないこと

加工したり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し、感電、火災の原因になります。



●濡れた手で、電源プラグなど電気部品に触れたり、操作しないこと

感電の原因になります。



●周辺のガス器具などからガスが漏れていたら、ガスの元栓を閉めて、換気すること

ガスが漏れた状態で電源プラグを抜くと、火花により、引火爆発します。

●熱器具を周囲に置かないこと

熱でプラスチックが溶けたりして、火災の原因になります。



●可燃性のスプレーを近くで使用したり、揮発性、引火性のあるものを置かないこと

スイッチの火花などで引火し発火の原因になります。



●製品に直接水をかけないこと

ショート、感電、サビ、故障の原因になります。



●改造は行わないこと

改造すると、感電や火災の原因になります。



●修理技術者以外の人とは分解したり、修理しないこと

異常動作をしてけがをしたり、修理に不備があると感電、火災の原因になります。



●電源プラグの抜き差しによる製品の運転・停止は行わないこと

感電やショートの原因となります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持って抜かないこと

プラグを持って引き抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因になります。



●お手入れや点検をするときは、電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグも抜くこと

突然機械が動いたとき、けがをする原因になります。



- 電源スイッチが「OFF」に作動した場合には、
販売会社へ連絡すること

無理にレバーを「ON」にすると、感電や火災の原因になります。



- 異常時(焦げ臭いなど)電源スイッチを切って、
すぐに販売会社に連絡すること

異常のまま運転を続けると感電、火災の原因になります。



- 1週間以上ご使用にならない場合は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜くこと

漏電、発熱、発火の原因になります。



1-2 注意

- 設置は丈夫で平らなところに水平になるように据え付けること

据え付けに不備があると、転倒、落下によるけがの原因になることがあります。

- この製品の上に重量物や飲料を入れた容器を置かないこと

落下してけがをしたり、こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

- カップ、スクリューの洗浄は食洗機を使用しないこと

1-3 衛生

- 掃除・お手入れは、こまめに行うこと

雑菌の繁殖や食品の腐敗の原因になることがあります。

- 手を清潔にしたうえで、各部の取り扱いやお手入れを行うこと

汚れた手で扱うと健康障害の原因になります。

2. サービスと保証について

2-1 商品の保証について

この製品には保証書が添付してあります。ご使用前によくご覧いただき、大切に保管してください。

2-2 ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点およびサービスについてのご用命は、販売店にお気軽にご相談ください。その際、「型式と機体番号」をあわせてご連絡ください。尚、部品ご注文の際は、販売店に純正部品を準備しておりますので、そちらで相談ください。

2-3 表示ラベルの位置



型式：SF00	単相 100-240V
機体番号	950W
000001	PS E 50/60HZ
製造元：オカネツ工業株式会社	
屋内用	

2-4 補修用部品の供給年限について

- ・この製品の補修用部品の供給年限(期限)は製造打ち切り後9年といたします。ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期などについてご相談させていただく場合もあります。
- ・補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。



警告

機械の改造は危険ですので、改造しないでください。
改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になるのでご注意ください。

2-5 注意ラベル貼り付け位置



3. 各部の名前と働き



4. 作業前点検

4-1 点検の項目

●運転する前に

点検箇所	項目	異常時の処置
ラベル	剥がれ、損傷はありませんか。	販売店に交換の相談をしてください。
カップホルダー	ガタつきはありませんか。	販売店に連絡し、修理を依頼してください。
カップ	ヒビ、割れ、破損はありませんか。	そのカップは使用せず、予備をご利用ください。必要であれば、販売店よりご購入ください。
	汚れが付着していませんか。	食器用洗剤できれいに洗浄してください。
	異物が入っていませんか。	異物は取り除いてください。
	カップホルダーにしっかり挿入されていますか。	しっかり挿入してください。
スクリュー	ヒビ、割れ、破損はありませんか。	そのスクリューは使用せず、予備をご利用ください。必要であれば、販売店よりご購入ください。
	汚れが付着していませんか。	食器用洗剤できれいに洗浄してください。
	ステンレスシャフトにきちんと取り付けていますか。	プッシュピンでロックされるように取り付けてください。
外観	汚れが付着していませんか。	中性洗剤を入れたぬるま湯を含ませた布で拭き、洗剤分が残らないように水を含んだ布で、拭き取ってください。
安全スイッチ	「OFF」になっていませんか。	「ON」にしてください。

●運転時に

点検箇所	項目	異常時の処置
電源スイッチ	「ON」になりますか	漏電の可能性があります。使用をやめて、販売店に連絡してください。
UP、DOWN ボタン	動作しますか。	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグをコンセントに挿入してください。 ・電源スイッチを「ON」にしてください。 ・安全スイッチを「ON」にしてください。
カップと スクリュー	スクリュー回転時に、カップとスクリューが擦れ合う音がしますか。	<ul style="list-style-type: none"> ・カップ、スクリューの取付けを確実にこなしてください。 ・それでも音がする場合は使用をやめて、販売店に連絡してください。

5. 運転と使用方法

5-1 運転の準備

- (1) 電源プラグを挿入してください。
- (2) 電源スイッチを「ON」にしてください。
- (3) 安全スイッチを「ON」にしてください。

5-2 スクリュー、カップの着脱方法

カップ取付

- (1) カップの凸部とカップホルダーの凹部を合わせてください。
- (2) フランジ部が密着するまで押しつけてください。

カップ取外し

- (1) 下から押し上げて、外してください。

スクリュー取付


- (1) シャフトのピンの位置とスクリューのミゾ位置を合わせてください。
- (2) プッシュピンを押し、スクリューを挿入してください。
※プッシュピンが穴に入っていることを確認してください。

スクリュー取外し

- (1) プッシュピンを取外しピンで押して、スクリューを下げ、取外して下さい。

5-3 運転方法

- (1) カップ、スクリューを取り付けてください。
- (2) 食材をカップに投入してください。
※この時、冷凍フルーツとアイスクリームの総量が150gを超えていないことを確認してください。(一人前 目安総量100~120g)
※アイス、冷凍フルーツ、アイスの順で投入すると、きれいに作れます。

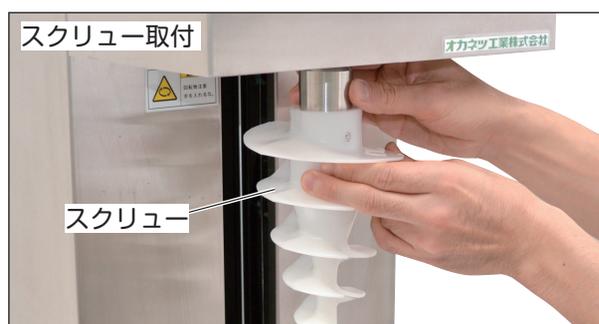

- (3) UP (黄色) ボタンを押し続けるとカップが上昇します。
- (4) UPボタンを押し続け、4~5秒経過するとスクリーンが回転します。
この時、スクリーンは半分程度カップで隠れます。
- (5) ボタンを押し続けるとカップ下からアイスクリームが押し出されますので、容器で受けてください。
※カップは所定の高さでストップしますが、UPボタンを押し続けるとスクリーンは回転します。
- (6) アイスの押し出しが終わったら、DOWN (赤色) ボタンを押してください。カップが下がり、所定の位置に戻ります。
※カップは上昇しきらなくてもDOWN可能です。カップ下の穴からアイスが垂れることがありますので、受皿等で受けてください。



5-4 運転に関する注意

- ・カップ、スクリーン両方とも取り付けられた状態で運転してください。スクリーンが回転しますので、非常に危険です。回転中のスクリーンを触らないでください。
- ・運転は必ず本体ステンレスカバーを取り付けた状態で行ってください。また、カバーは取り外さないでください。
- ・カップ、スクリーンにヒビやワレのある状態で使用しないでください。異物混入の原因となります。
- ・冷凍フルーツだけで使用しないでください。
- ・冷凍していないフルーツは投入しないでください。
- ・液状の食材は使用できません。
- ・硬すぎる食材は、粉碎できない可能性がありますので、少量で試してみることをお勧めします。
- ・すべりやすい食材や氷は使用できません。
- ・新しい食材を試す場合は少量で試してみて、粉碎出来ることと、カップに詰まらないことを確認してください。
- ・サイズの大きなフルーツは故障の原因となります。半分に切るなどの対策をしてください。
(目安: 2cm角以下)
- ・スクリーンに水滴が付いている状態で回転させると、水が飛散しますので洗浄後はよく乾かすかふき取るなどして水滴を除去してください。
- ・食べ物以外は投入しないでください。

本製品における食材の適応・不適応を下表に示します。

製造試験での実績によるものですので、使用できる食材はこの限りではありません。

●適応食材(ブレンドできる食材)

食材名	状態	備考
イチゴ	冷凍	へたを除去したもの
バナナ	冷凍	皮をむいてカットしたもの
ブルーベリー	冷凍	
パイナップル	冷凍	実の部分をカットしたもの
桃	冷凍	実の部分をカットしたもの
リンゴ	冷凍	実の部分をカットしたもの
マンゴー	冷凍	実の部分をカットしたもの
みかん	冷凍	皮をむいたもの
ブドウ	冷凍	種を除去したもの
かぼちゃ	冷凍	ゆでて冷凍したもの
チョコレート	冷蔵、冷凍	板状のもの
スイカ	冷凍	実の部分をカットしたもの

各種、1個あたりのサイズは8～13gが適当です

●不適応食材(ブレンドできない食材)

食材名	状態	備考
氷、氷菓	冷凍	液体を凍らせたもの全般
こんにゃくゼリー	冷蔵	
餅	冷蔵	
キャラメル	冷蔵	
ドライフルーツ	冷蔵	
枝豆	冷凍	
あめ玉	常温	
グミ	冷蔵	
大豆	常温	
アーモンド	冷蔵	稀に詰まることがあります

不適応食材を使用するとカップの穴に詰まったり、カップが破損する恐れがあります。これらの食材を使用し故障した場合は保証の対象外となりますので、ご注意ください。

また、これ以外にも上表に類似する食材は使用に適さない場合がありますので、新規の食材を試す場合はくれぐれもご注意ください。

6. お手入れと点検



- お手入れや点検をするときは、電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグも抜くこと。
突然機械が動いたとき、けがをする原因になります。
- 製品に直接水をかけないこと。
ショート、感電、サビ、故障の原因になります。
- 濡れた手で、電源プラグなど電気部品に触れたり、操作しないこと。
感電の原因になります。
- 可燃性のスプレーを近くで使用したり、揮発性、引火性のあるものを置かないこと。
スイッチの火花などで引火し発火の原因になります。
- 異常時(焦げ臭いなど)電源スイッチを切って、すぐに販売会社に連絡すること。
異常のまま運転を続けると感電、火災の原因になります。
- 修理技術者以外の人には分解したり、修理しないこと。
異常動作をしてけがをしたり、修理に不備があると感電、火災の原因になります。

お手入れの際は、次のようなものは使わないでください。

- **プラスチック面を傷めるもの**
シンナー、ベンジン、石油、粉せっけん、みがき粉、アルカリ性洗剤、酸、たわしなど
上記以外にもプラスチック面を傷めるものがあります。不具合が発生した場合はただちに使用を中止してください。
- **食洗機は使用しないでください。**

6-1 お手入れのしかた

- (1) 電源スイッチを「OFF」にし、電源コードのプラグをコンセントから抜きます。
- (2) スクリューとカップを取り外します。(着脱方法は11ページ参照)
- (3) スクリューとカップを食器用洗剤と柔らかいスポンジで洗浄し、水でよくすすいでください。
- (4) 水気をよく拭き取り、乾かしてください。
- (5) 本体は、中性洗剤を入れたぬるま湯を含ませた布で拭き、洗剤分が残らないように水を含んだ布で、拭き取ってください。そのあと清潔なふきんで水分を拭き取ってください。

6-2 点検

点検項目一覧表にある内容を点検し、安全にお使いください。

項目	内容	初期時	使用前	1年毎
電源プラグ	電源プラグやコードに異常な発熱や破損、重いものが乗ったり、はさみ込まれたりしていませんか？	○		○
ラベル	ラベルが剥がれたり、汚れて見えなくなっていないですか？	○		○
スクリュー	・ヒビ、カケ、割れなどが発生していませんか？ ・汚れていませんか？ ・変形していませんか？	○	○	○
カップ	・ヒビ、カケ、割れなどが発生していませんか？ ・汚れていませんか？ ・変形していませんか？	○	○	○
カップホルダー	・ガタつきが発生していませんか？ ・カップとの嵌め合いがゆるいことはありませんか？	○	○	○

6-3 長期停止

長期間(1週間以上)停止させるときは、電源を「OFF」にし電源プラグを抜いてください。

カップとスクリューを取り外し、洗浄し、よく乾かしてから、直射日光の当たらない場所に保管してください。

7. 不調時の処置

7-1 一覧表


こんな時は	調べるところ	処置方法
運転しない	電源プラグが抜けていませんか。	コンセントに差し込んでください。
	電源スイッチが「OFF」になっていませんか。	電源スイッチを「ON」にしてください。 電源スイッチを「ON」にしても、自動的に「OFF」になる時は、漏電の可能性がありますので、販売店に連絡してください。
	安全スイッチが働いていませんか。	安全スイッチのレバーを「ON」にしてください。
	停電ではありませんか。	通電するのを待ってください
上昇・下降時に異音、または振動する。	本体内部に水がかかりませんでしたか。	本体内部の異常です。 運転をやめて、販売店へ連絡してください。
カップとスクリューが擦れ合う音がする。	カップとスクリューの取り付けは確実ですか。	カップとスクリューをしっかりとめ込んでください。 それでも擦れ合う音がする場合は、販売店へ連絡してください。
	スクリュー、カップが変形していませんか。	スクリュー、カップを交換してください。
アイスが出てこない。	カップの穴にフルーツやアイスクリームが詰まっていますか。	カップを洗浄し、詰まったものを取り除いてください。
	アイスクリームを入れすぎていませんか。	適正な量にしてください。
	指定以外の食材をカップに入れていませんか。	指定以外の食材を取り出してください。
運転中、ストップした。	安全スイッチが働いていませんか。	運転を止めて、電源を「OFF」にし、安全スイッチのレバーを復帰してください。
ブザーが鳴る	内部部品の故障です。	内部部品の故障です。 電源を切って販売店へ連絡してください。

8. 主要諸元

8-1 主要諸元

型式名	SF00	
機体寸法	全長 (mm)	552
	全幅 (mm)	300
	全高 (mm)	745
重量	(kg)	40
電源コード (m)	平型 2P + アースピン (A TYPE)	1.2
電源	供給	単相 100-240V (AC)
	コンバータ	定格 DC24V 750W (最大1008W 10秒以下) 過電流保護機能付 過電圧保護機能付
モーター 定格消費電力 (W)	攪拌モーター	350
	昇降モーター	46
安全装置	安全ブレーカー	10A
	サーキットプロテクタ	40A
材質	外装	ステンレス
	スクリュウ、カップ	PP
操作時間	約 20 秒	
動作ストローク	(mm)	324
操作方法	プッシュボタン式	
攪拌容量	アイスクリーム	75 ~ 100g
	冷凍フルーツ	10 ~ 50g
使用条件	屋内設置、周囲温度 5 ~ 40℃ (結露していないこと)	

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

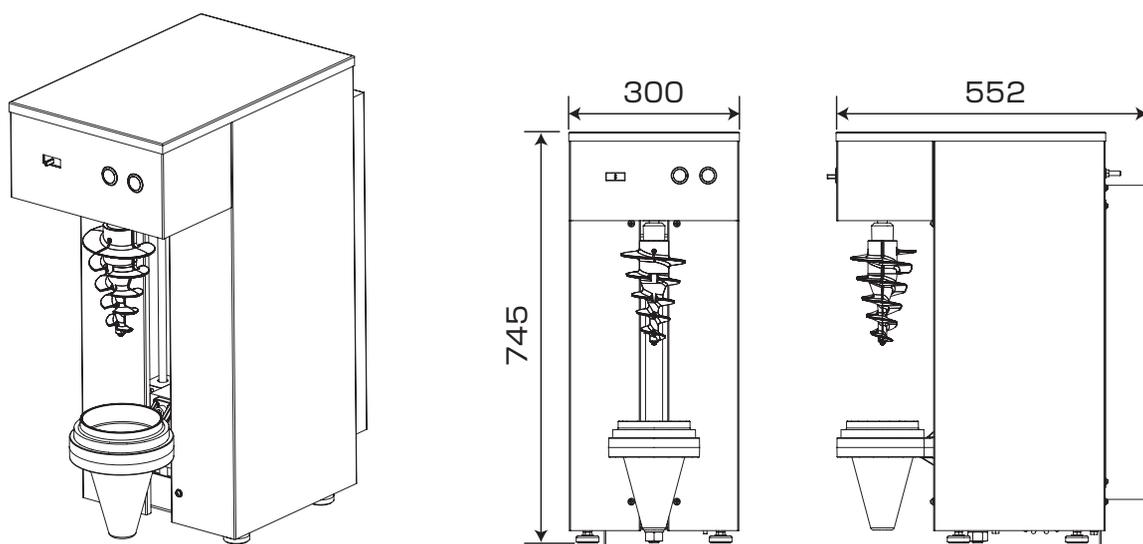

8-2 標準付属品

品名	数量	備考
カップ	3	
スクリュー	3	
取り外しピン	1	
取扱説明書	1	
保証書	1	取扱説明書の最終ページにあります

8-3 消耗部品

純正部品を使用してください。

市販類似品をご使用になりますと、機械の不調・故障・寿命を短くする原因になります。

No.	名称	部品番号	備考
1	カップ	SF00 1909 000	
2	スクリュー	SF00 1121 000	
3	ベルト	SF00 2205 000	
4	ブッシュ	SF00 1904 000	
5	シール	0840 1017 357	

保証書

この度は、弊社製品をお求めいただきありがとうございます。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき無料修理をいたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店または弊社に修理をご依頼ください。

保証期間	お買い上げより1年間（ただし、消耗部品は除きます）		
お客様	会社名		
	住所		
	電話番号	担当者様	様
取扱店	販売店名		
	住所		
	電話番号	担当者	
設置年月日		機体番号	

- 保証期間内でも次のような場合には、有料修理となります。
 - ご使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
 - 弊社の指定する部品以外のものご使用したことによる故障または損傷。
 - お買い上げ後の衝撃、落下あるいは移動、輸送などによる故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 保管の不備およびお手入れの不備による故障または損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 使用用途以外にご使用になられた場合。
 - 通常のご使用による損耗、変色、褪色または汚れなどの場合。
 - 車両、船舶などの揺れ動く場所での使用による不具合。
 - 製品の性能上、問題が無いことが一般的に認められている現象など。（運転音、振動、操作フィーリングなど）
 - 保証修理以外に、以下の費用については、この保証書に基づいて当社が負担することはいたしません。
 - この製品を使用できなかったことによる賠償費用。
 - 自らまたは販売会社以外が修理した場合の修理費用。
- 本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証はいたしません。
- 無料修理の際に取り外した部品は、誠に勝手ながら弊社の所有とさせていただきます。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - この保証は、設置年月日、機体番号が記入されていることにより、有効となります。
 - この保証は、保証書に記載する保証期間が満了した時に、効力を失います。また、保証期間であっても、製品が販売店への連絡無く日本国外に持ち出されたときには、効力を失います。日本国外で使用される場合は、販売店へご連絡ください。別途、保証内容を取り交わさせていただきます。
 - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料の修理をお約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。
 - 本書は国内においてのみ有効です。

オカネツ工業株式会社
岡山市東区九幡1119-1
TEL 086-948-3981

取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。
機械は十分に点検整備するように心がけましょう。



オカネツ工業株式会社

〒704-8161 岡山市東区九幡1119-1

URL : <http://www.okanetsu.co.jp>

販売店名